


运动防水型数码摄像机

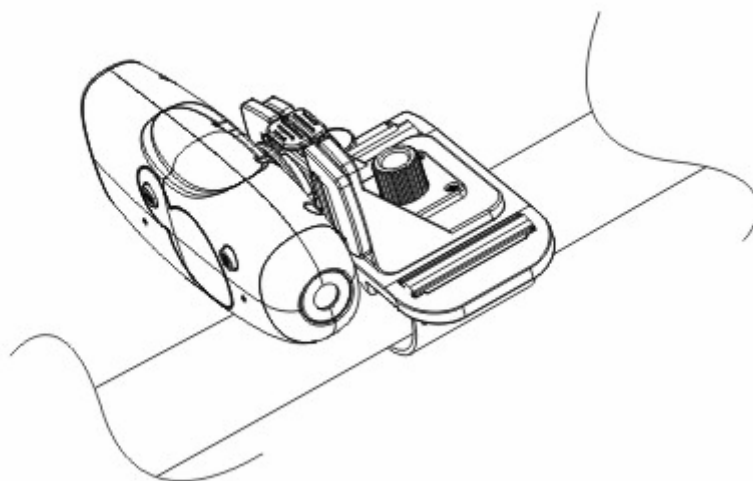



用户手册

目录

1. 产品功能介绍.....	01
2. 如何安装脚踏车配件.....	02
Step 1.....	02
Step 2.....	02
Step 3.....	03
Step 4.....	03
Step 5.....	03
3. 如何拿下脚踏车配件.....	04
Step 1.....	04
Step 2.....	04
Step 3.....	04
3. 如何取下皮带配件.....	05
Step 1.....	05
Step 2.....	05
Step 3.....	05
5. 其他功能描述.....	06


1. 产品功能介绍

(此数码摄像机拥有录像 D1(720 x 480), 30fps 和 防水功能)

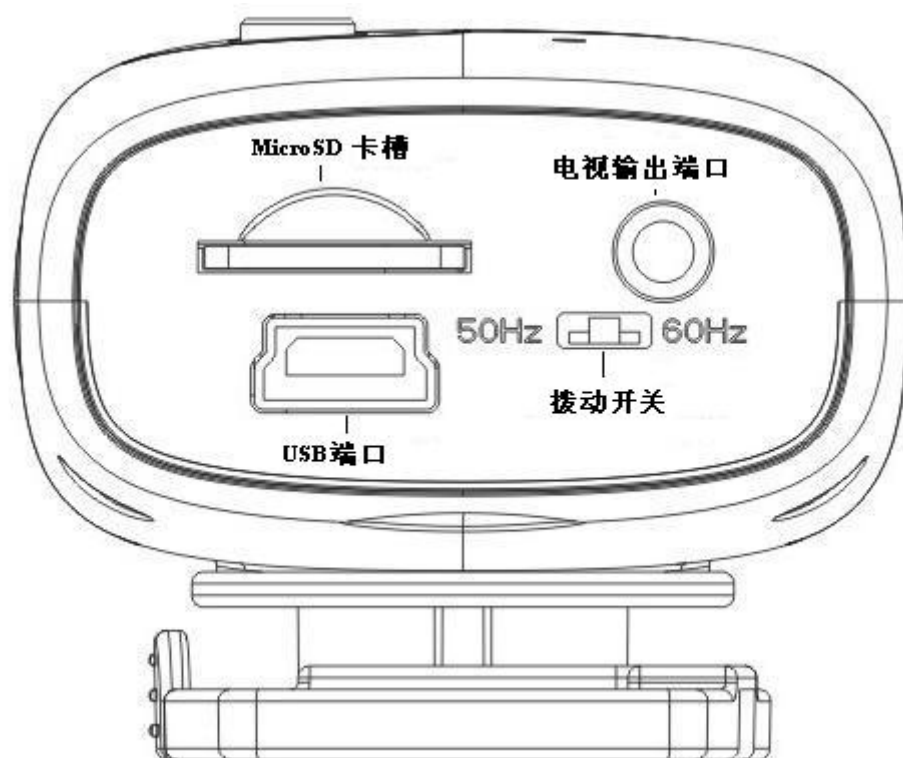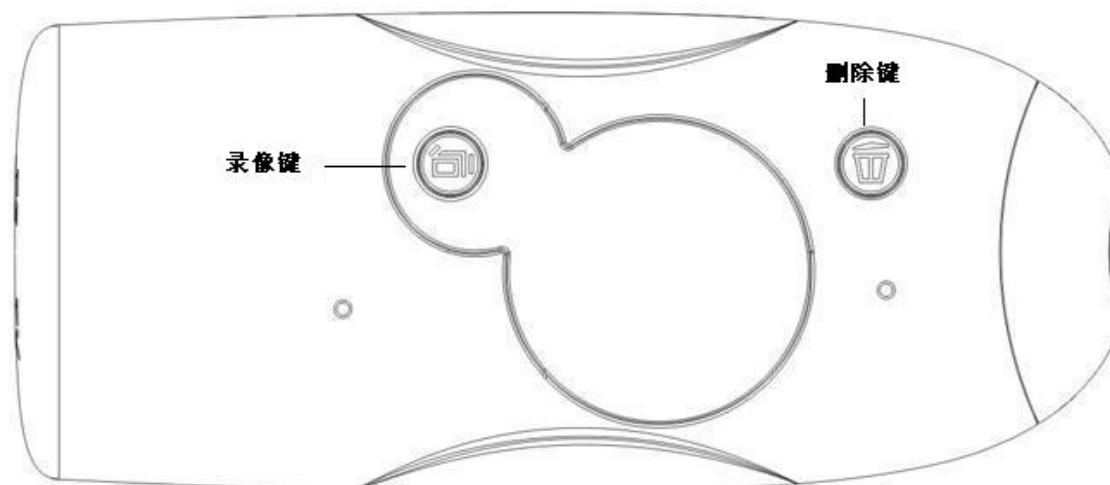


2. 如何安装脚踏车配件:


STEP 1:

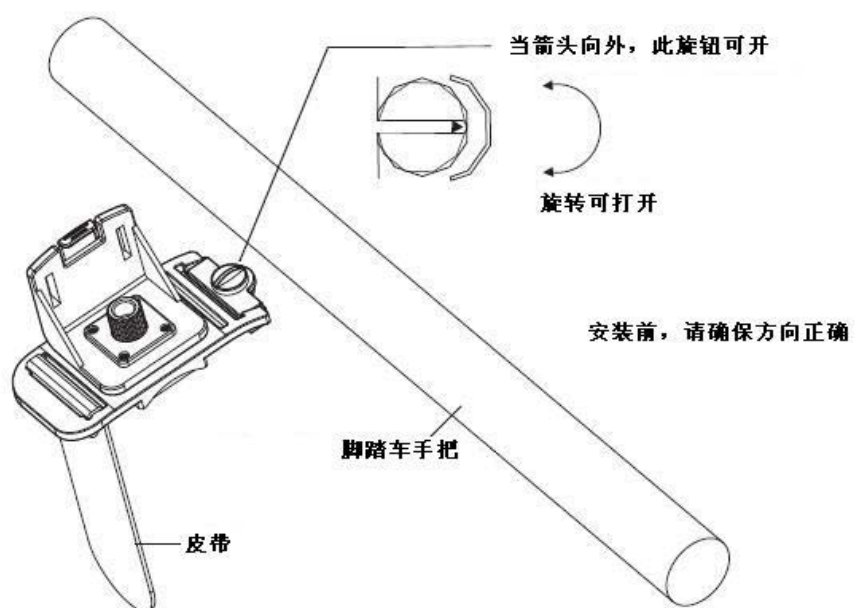


STEP 2:

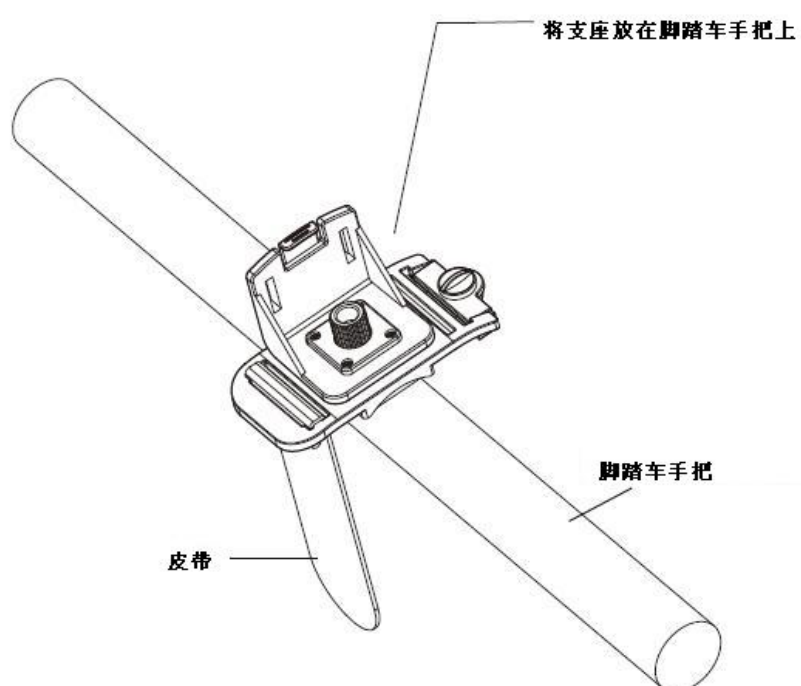


STEP 3:

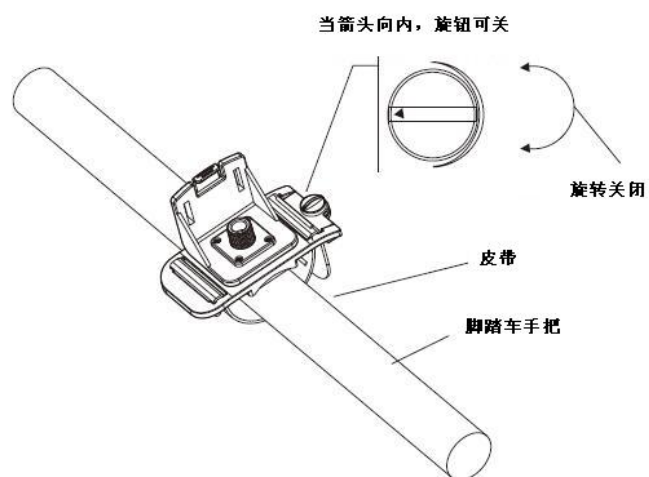

STEP 4:

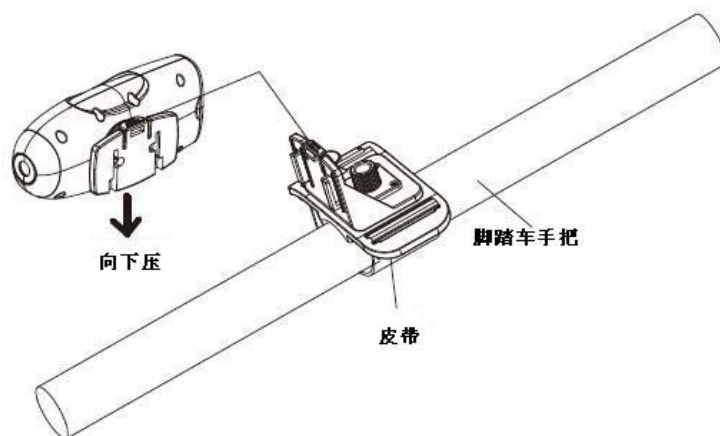

STEP 5:

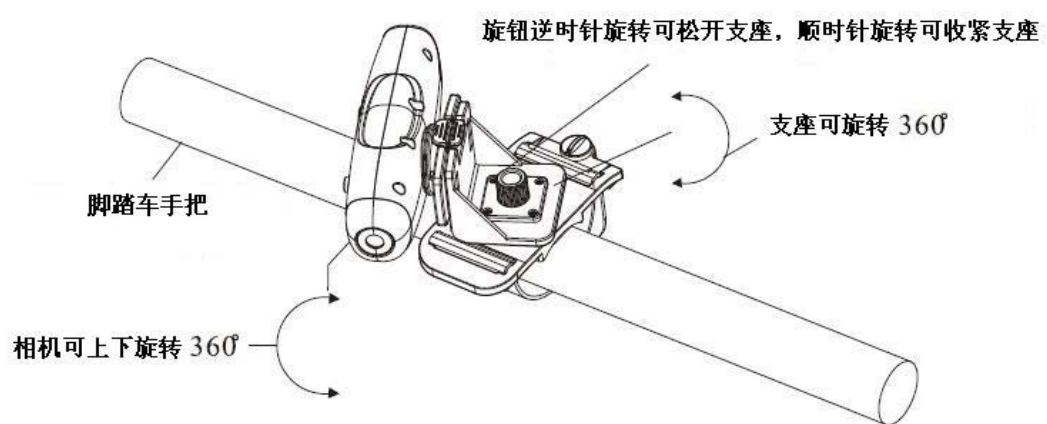


请参阅上面的安装图。

3. 如何拿下脚踏车配件:


STEP 1:



STEP 2:

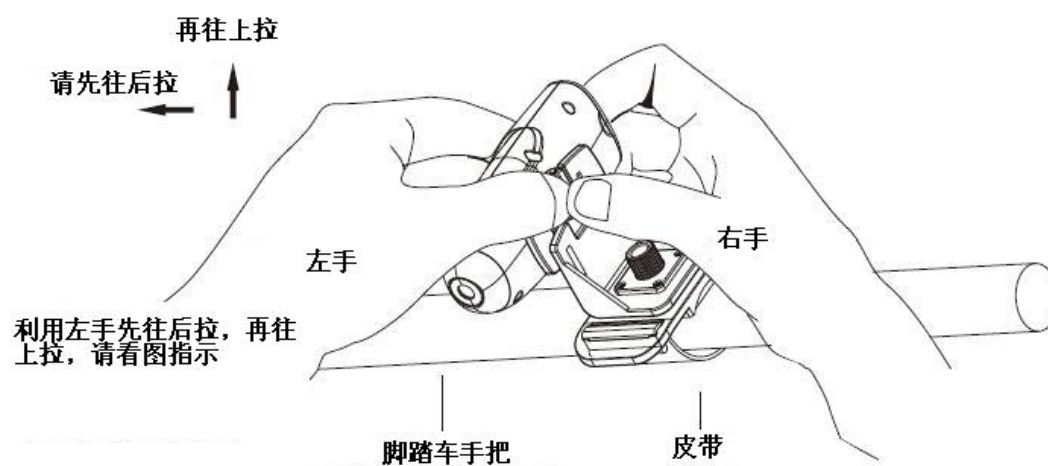


STEP 3:

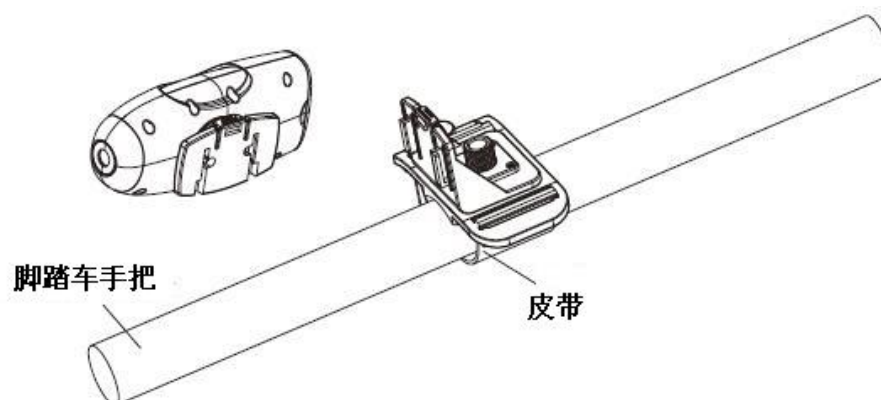


此图显示相机已和皮带分开

4. 如何取下皮带配件:


STEP 1:

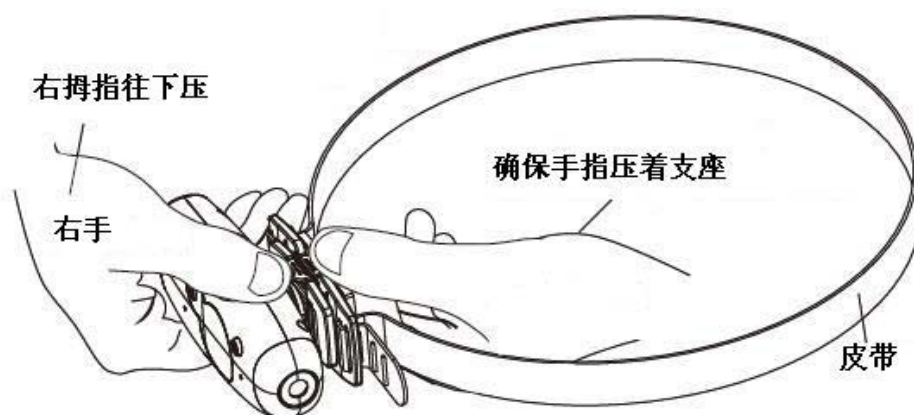

STEP 2:

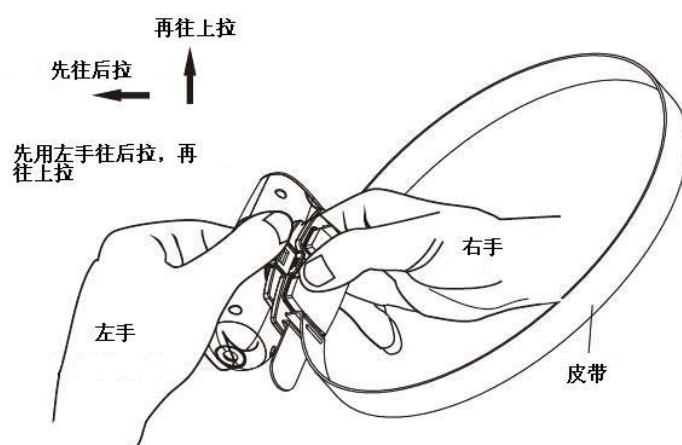

STEP 3:

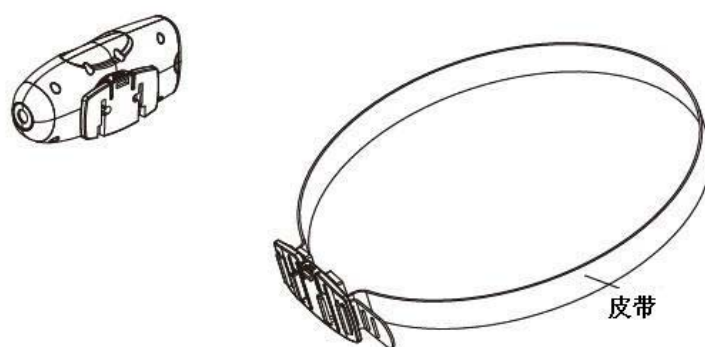

此图显示相机已和皮带分开

5. 其他功能描述:

以下为其其他功能描述:

1. 请注意, 此摄像机并无内置容量, **MicroSD** 卡需要插入, 以便录像。
2. 长按录像键, 在 **LCD** 上会出现图标, 再次按录像键可开始录像, 此时图标开始闪烁, 相机正常工作
3. 录像时间将取决于 **MicroSD** 卡的容量, 如果卡的容量用完录像将停止, 图标将会停止闪烁
4. 连接电视功能: 可使用所提供的电视端子线连接到电视, 以下将显示在电视屏幕



在连接电视后, 还可以继续使用录像功能, 按录像键可录像, 按删除键可删掉录像

5. 以下两种方式可回放录像:

- a) 利用读卡器, 读取 **MicroSD** 卡的内容
- b) 当 **MicroSD** 卡在相机里的情况下, 直接利用附带的 **USB** 线连接电脑, 移动硬盘空间将可直接使用

6. 网络摄像头模式:

摄像头模式将会在没有 **MicroSD** 卡在相机里, 直接插入电脑时开启
(请先安装附带的驱动光盘再插入电脑)

7. 关机:

- a) 在 1 分钟内, 相机无任何动作时, 自动关机
- b) 长时间按录像键, 相机可关机

备注: 我们只提供相机和相机用配件, 不提供头盔